




①  
QL3Bヘッドのレバーを止まるまで起こす事で止水できます。

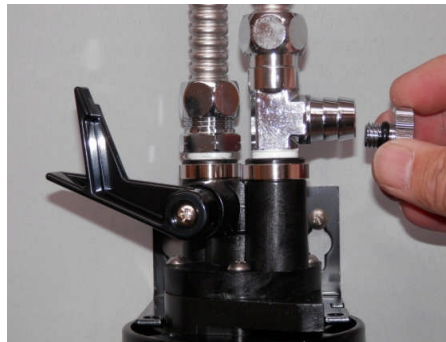

②  
ヘッドの右上のTニップルのキャップを外しカートリッジ内の圧力を抜きます。  
(キャップを外す時に少量の水が出




③  
カートリッジを左に止まるまで回し下に引き下げる事で、カートリッジを外すことができます。



④  
カートリッジの突起部を正面にし上に押し上げた後に、右に止まるまで回します。



⑤  
Tニップルに市販のホース(13mm)などを取り付け、レバーを右に倒しカートリッジの水抜きを行ってください

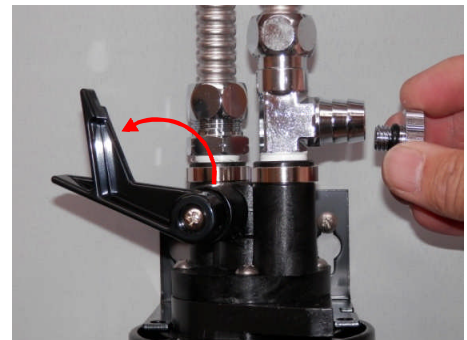

⑥  
水抜き終了後、レバーを再度起こし止水します。  
Tニップルのキャップを取り付けます。



⑦  
レバーを倒し通水し、Tニップルのキャップがしっかり締まっている事と水漏れがない事を確認し終了です。