


# CSWH-GW61・GW101 使用方法

## ⚠ 注意

- ・扉の開閉の際、蒸気・熱気に十分ご注意ください。
- ・庫内に水をかける場合は、庫内温度が 50℃以下に下がるまで絶対にかけないで下さい。
- ・お酒や味りん等に含まれるアルコールは煮切るなどして飛ばした上で使用してください。(アルコールが残ったままですと発火・小爆発する恐れがありますのでご遠慮下さい)。

※ご使用の際は必ず換気を行ってください

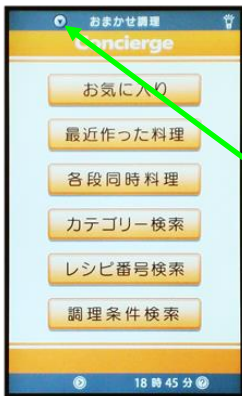

※この機械はタッチパネル式です。設定は全て液晶画面をタッチ、または下のつまみを操作して行って下さい。

① 換気装置の稼働を確認しガスの元栓と給水栓を開ける。

② 電源スイッチを入れる。(本体側面)

③ 画面上部 をタッチするとメニューが表示される。

「マニュアル調理」をタッチするとマニュアル調理画面に切り替わる。

④ 加熱モードをタッチして選択する。



⑤ 蒸気量を設定する。

スチームの場合 蒸気量ボタンをタッチして (エコ、パワー) 設定する。

コンビの場合 蒸気量ボタンをタッチして (0~100%) 設定する。

ホットの場 ダンパーボタンをタッチして (開 閉 ) を設定する。

⑥ をタッチして庫内温度を設定する。

画面に入力用テンキーが表示されるので温度を入力する。

ボタンをタッチして確定する。

⑦ 調理時間(運転モード)を設定する。

タイマーの場合 をタッチ。(※3ヶまで設定可能)

連続の場合 ボタン点灯中に をタッチ。(連続)

芯温の場合 をタッチ。

HACCPの場合 ボタン点灯中に をタッチ。(HACCP)

⑧ をタッチして風量を設定する。

(1~4の設定が可能。通常は“3”でお使い下さい。)

⑨ をタッチし、 キーを押す。[予熱開始]

ホットモード、コンビモードは設定温度より 20℃高く設定されます。

⑩ 予熱完了ブザーが鳴ったら [予熱完了]

⑪ 扉を開け食材を入れ、設定内容を確認し扉を閉めて

キーを押す。[調理開始]

⑫ 完了ブザーが鳴ったら を押す。[調理完了]

(タイマーを2つ以上使用しているときは、 キーを押さず扉を開ける。)

❖各項目の数値を設定する際は、画面をタッチすると入力画面にテンキーが表示されるので 数字を入力後、 をタッチして確定して下さい。※ダイヤルでも設定可能です。

❖画面右上の マークをタッチすると庫内灯 ON,OFF の操作ができます。

❖画面右下にある時刻右側の マークをタッチすると、取扱い説明書を見ることが出来ます。

❖扉を閉めた状態で を押し、扉を開くと庫内温度が下がります。(庫内が50℃に下がると自動停止します。)

(自動停止温度50℃は任意の温度に変更可能です。)

をタッチ→冷却設定温度をタッチ。)

# CSWH-GW61・GW101 自動清掃方法



画面上部の をタッチするとメニューが表示されるので、「自動洗浄」をタッチする。  
→洗浄画面に切り替わる。



汚れ具合によりコースを選ぶ。

**【標準コース】**  
 ・軽 度  
 ・中 度  
 ・重 度

**【 簡 単 】**  
**【 す す ぎ 】**  
**【 お 手 入 れ 】**

庫内温度が高い場合、冷却指示に従い冷却する。



画面の個数に従いタブレットを庫内目皿へ、リンスアップをリンスアップ投入口へ投入します。  
扉を閉め を押すと洗浄が開始されます。  
※庫内が 50℃以上ある際は、初めに冷却に入ります。

④ブザーが鳴ったら完了。停止キーを押します。



**自動洗浄は途中で中止をしないで下さい。**

途中で中止すると、追加のすすぎ工程 35~40分が開始されます。  
(洗浄工程の進行状況により時間は異なります。)

⑤本体側面の電源を『OFF』にします。  
※ ガスの元栓を閉めて下さい。

※洗浄が軽度の場合、完了まで約 45 分かかります。

## ⚠ 注意

- ・スチコンを衛生的に、長期間お使い頂く為に弊社純正品「コメットタフナータブレット」「コメットタフナーリンスアップ」を必ず使用してください。
- ・清掃を開始する時は、「保護手袋・保護マスク・保護メガネ」を使用してください。
- ※コメットタフナータブレット、コメットタフナーリンスアップ以外の洗剤では、庫内の汚れが十分に落ちない場合や機器を痛める場合があります。また、配管の目詰まり・損傷・不具合については責任を負いかねます。

## ⚠ 注意

- ・扉の開閉の際、蒸気・熱気に十分ご注意ください。
- ・庫内に水をかける場合は、庫内温度が 50℃以下に下がるまで絶対にかけないで下さい。

標準	軽度	200℃以下の調理または脂分の少ない調理後（乾燥工程あり）
	中度	脂分の多い食材の調理後（乾燥工程あり）
	重度	脂分の多い食材の繰り返し調理や長時間の調理後（乾燥工程あり）
簡単	調理の合間に簡単な汚れ落としの場合（乾燥工程なし）	
すすぎ	洗剤を使用しない水洗い（乾燥工程なし）	
お手入れ	庫内の水垢汚れが気になる場合（乾燥工程あり）	

※リンスアップを使用しない洗浄コース（簡単、すすぎ）を続けると、蒸気発生器の洗浄が行われない為、リンス剤を使用した洗浄を促す画面が左記のように表示されます。  
**画面に従い洗浄を行って下さい。**

## 月に1~2回のお手入れ

パネル下部のフィルターを水洗いし、水気をよくふき取り、元に戻す。



タブレット洗剤、リンスアップ剤のお問合せはコメットカトウまでお願いいたします。

