


# CSWH-EW201・EW202 使用方法

## ⚠ 注意

- ・扉の開閉の際、蒸気・熱気に十分ご注意ください。
- ・庫内に水をかける場合は、庫内温度が50℃以下に下がるまで絶対にかけないで下さい。
- ・お酒や味りん等に含まれるアルコールは煮切るなどして飛ばした上で使用してください。(アルコールが残ったままですと発火・小爆発する恐れがありますのでご遠慮下さい)。

※ご使用の際は必ず換気を行ってください

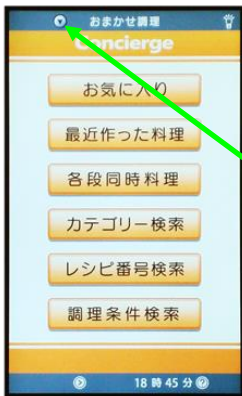

※この機械はタッチパネル式です。設定は全て液晶画面をタッチ、または下のつまみを操作して行って下さい。

- ① 換気装置の稼働を確認し給水栓を開ける。
- ② 電源スイッチを入れる。(本体側面)
- ③ 画面上部 をタッチするとメニューが表示される。  
「マニュアル調理」をタッチするとマニュアル調理画面に切り替わる。
- ④ 加熱モードをタッチして選択する。  
 スチーム コンビ ホット
- ⑤ 蒸気量を設定する。  
スチームの場合 蒸気量ボタンをタッチして(エコ、パワー)設定する。  
コンビの場合 蒸気量ボタンをタッチして(0~100%)設定する。  
ホットの場合 ダンパーボタンをタッチして (開 閉 ) を設定する。
- ⑥ をタッチして庫内温度を設定する。  
画面に入力用テンキーが表示されるので温度を入力する。  
 ボタンをタッチして確定する。
- ⑦ 調理時間(運転モード)を設定する。  
タイマーの場合 をタッチ。(※3ヶまで設定可能)  
連続の場合 ボタン点灯中に をタッチ。(連続)  
芯温の場合 をタッチ。  
HACCPの場合 ボタン点灯中に をタッチ。(HACCP)
- ⑧ をタッチして風量を設定する。  
(1~4の設定が可能。通常は“3”でお使い下さい。)
- ⑨ をタッチし、 キーを押す。[予熱開始]  
ホットモード、コンビモードは設定温度より20℃高く設定されます。
- ⑩ 予熱完了ブザーが鳴ったら [予熱完了]
- ⑪ 扉を開け食材を入れ、設定内容を確認し扉を閉めて キーを押す。[調理開始]
- ⑫ 完了ブザーが鳴ったら キーを押す。[調理完了]  
(タイマーを2つ以上使用しているときは、 キーを押さず扉を開ける。)




❖各項目の数値を設定する際は、画面をタッチすると入力画面にテンキーが表示されるので 数字を入力後、 をタッチして確定して下さい。※ダイヤルでも設定可能です。

❖画面右上の マークをタッチすると庫内灯 ON,OFF の操作ができます。

❖画面右下にある時刻右側の マークをタッチすると、取扱い説明書を見ることが出来ます。

❖扉を閉めた状態で を押し、扉を開くと庫内温度が下がります。(庫内が50℃に下がると自動停止します。)  
(自動停止温度50℃は任意の温度に変更可能です。  
 をタッチ→冷却設定温度をタッチ。)

# CSWH-EW201・EW202 自動清掃方法

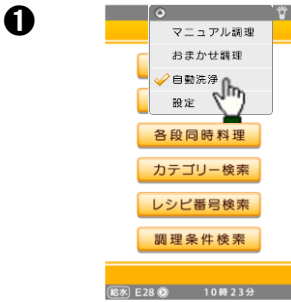

画面上部の をタッチするとメニューが表示されるので、「自動洗浄」をタッチする。  
→洗浄画面に切り替わる。



汚れ具合によりコースを選ぶ。

- 【標準コース】
- ・軽 度
  - ・中 度
  - ・重 度
- 【 簡 単 】
- 【 す す ぎ 】
- 【 お 手 入 れ 】

庫内温度が高い場合、冷却指示に従い冷却する。



画面の個数に従いタブレットを庫内目皿へ、リンスアップをリンスアップ投入口へ投入します。扉を閉め キーを押すと洗浄が開始されます。  
※庫内が 50℃以上ある際は、初めに冷却に入ります。

④ブザーが鳴ったら完了。停止キーを押します。



**自動洗浄は途中で中止をしないで下さい。**

途中で中止すると、追加のすすぎ工程 35~40 分が始まります。  
(洗浄工程の進行状況により時間は異なります。)

⑤本体側面の電源を『OFF』にします。

※洗浄が軽度の場合、完了まで約 55 分かかります。

## ⚠ 注意

- ・スチコンを衛生的に、長期間お使い頂く為に弊社純正品「コメットタフナータブレット」「コメットタフナーリンスアップ」を必ず使用してください。
- ・清掃を開始する時は、「保護手袋・保護マスク・保護メガネ」を使用してください。
- ※コメットタフナータブレット、コメットタフナーリンスアップ以外の洗剤では、庫内の汚れが十分に落ちない場合や機器を痛める場合があります。また、配管の目詰まり・損傷・不具合については責任を負いかねます。

## ⚠ 注意

- ・扉の開閉の際、蒸気・熱気に十分ご注意ください。
- ・庫内に水をかける場合は、庫内温度が 50℃以下に下がるまで絶対にかけないで下さい。


標準	軽度	200℃以下の調理または脂分の少ない調理後（乾燥工程あり）
	中度	脂分の多い食材の調理後（乾燥工程あり）
	重度	脂分の多い食材の繰り返し調理や長時間の調理後（乾燥工程あり）
簡単	調理の合間に簡単な汚れ落としの場合（乾燥工程なし）	
すすぎ	洗剤を使用しない水洗い（乾燥工程なし）	
お手入れ	庫内の水垢汚れが気になる場合（乾燥工程あり）	

※リンスアップを使用しない洗浄コース（簡単、すすぎ）を続けると、蒸気発生器の洗浄が行われない為、リンス剤を使用した洗浄を促す画面が左記のように表示されます。  
**画面に従い洗浄を行って下さい。**

⚠ 注意  
自動洗浄中は扉を開けしないでください。蒸気がオープン扉外へ飛び回り熱などにかかると怪我があります。

## 月に1~2回のお手入れ

パネル下部のフィルターを水洗いし、水気をよくふき取り、元に戻す。

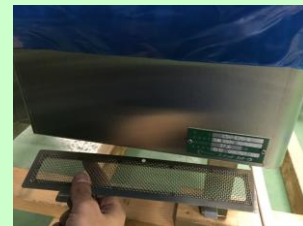

タブレット洗剤、リンスアップのお問合せはコメットカトウまでお願いいたします。

