


※ご使用の際は必ず換気を行ってください

注意

- ・扉の開閉の際、蒸気・熱気に十分ご注意ください。
- ・庫内に水をかける場合は、庫内温度が50℃以下に下がるまで絶対にかけないで下さい。
- ・お酒や味りん等に含まれるアルコールは煮切るなどして飛ばした上で使用してください。(アルコールが残ったままですと発火・小爆発する恐れがありますのでご遠慮下さい。)

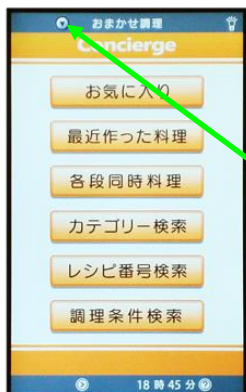

※この機械はタッチパネル式です。設定は全て液晶画面をタッチ、または下のつまみを操作して行って下さい。

- ① 換気装置の稼働を確認し給水栓を開ける。
- ② 電源スイッチを入れる。(本体側面)
- ③ 画面上部 をタッチするとメニューが表示される。

「マニュアル調理」をタッチするとマニュアル調理画面に切り替わる。

- ④ 加熱モードをタッチして選択する。



- ⑤ 蒸気量を設定する。

スチームの場合 蒸気量ボタンをタッチして(エコ、パワー)設定する。

コンビの場合 蒸気量ボタンをタッチして(0~100%)設定する。

ホットの場合 ダンパーボタンをタッチして (開 閉) を設定する。

- ⑥ をタッチして庫内温度を設定する。

画面に入力用テンキーが表示されるので温度を入力する。

ボタンをタッチして確定する。

- ⑦ 調理時間(運転モード)を設定する。

タイマーの場合 をタッチ。(※3ヶまで設定可能)

連続の場合 ボタン点灯中に をタッチ。(連続)

芯温の場合 をタッチ。

HACCPの場合 ボタン点灯中に をタッチ。(HACCP)

- ⑧ をタッチして風量を設定する。

(1~4の設定が可能。通常は“3”でお使い下さい。)

- ⑨ をタッチし、 キーを押す。[予熱開始]

ホットモード、コンビモードは設定温度より20℃高く設定されます。

- ⑩ 予熱完了ブザーが鳴ったら [予熱完了]

- ⑪ 扉を開け食材を入れ、設定内容を確認し扉を閉めて

キーを押す。[調理開始]

- ⑫ 完了ブザーが鳴ったら キーを押す。[調理完了]

(タイマーを2つ以上使用しているときは、 キーを押さず扉を開ける。)

❖各項目の数値を設定する際は、画面をタッチすると入力画面にテンキーが表示されるので 数字を入力後、 をタッチして確定して下さい。※ダイヤルでも設定可能です。

❖画面右上の マークをタッチすると庫内灯 ON,OFF の操作ができます。


❖画面右下にある時刻右側の マークをタッチすると、取扱説明書を見ることが出来ます。


❖扉を閉めた状態で を押し、扉を開くと庫内温度が下がります。(庫内が50℃に下がると自動停止します。)

(自動停止温度50℃は任意の温度に変更可能です。)

をタッチ→冷却設定温度をタッチ。)

CSWH-EW201・EW202・EW122 自動清掃方法

① 画面上部の  をタッチするとメニューが表示されるので、「自動洗浄」をタッチする。
→洗浄画面に切り替わる。



② 汚れ具合によりコースを選ぶ。

【標準コース】


- ・軽 度
- ・中 度
- ・重 度

【 簡 単 】

【 す す ぎ 】

【 お 手 入 れ 】

庫内温度が高い場合、冷却指示に従い冷却する。



③ タブレット洗剤

リンスアップ

画面の個数に従いタブレットを庫内目皿へ、リンスアップをリンスアップ投入口へ投入します。扉を閉め  キーを押すと洗浄が開始されます。
※庫内が 50℃以上ある際は、初めに冷却に入ります。



④ ブザーが鳴ったら完了。停止キーを押します。

自動洗浄は途中で中止をしないで下さい。

途中で中止すると、追加のすすぎ工程 35~40 分が始まります。
(洗浄工程の進行状況により時間は異なります。)



⑤ 本体側面の電源を『OFF』にします。

※洗浄が軽度の場合、完了まで約 1 時間 25 分かかります。

⚠ 注意

- ・スチコンを衛生的に、長期間お使い頂く為に弊社純正品「コメットタフナータブレット」「コメットタフナーリンスアップ」を必ず使用してください。
- ・清掃を開始する時は、「保護手袋・保護マスク・保護メガネ」を使用してください。


※コメットタフナータブレット、コメットタフナーリンスアップ以外の洗剤では、庫内の汚れが十分に落ちない場合や機器を痛める場合があります。また、配管の目詰まり・損傷・不具合については責任を負いかねます。

⚠ 注意

- ・扉の開閉の際、蒸気・熱気に十分ご注意ください。
- ・庫内に水をかける場合は、庫内温度が 50℃以下に下がるまで絶対にかけないで下さい。

標準	軽度	200℃以下の調理または脂分の少ない調理後（乾燥工程あり）
	中度	脂分の多い食材の調理後（乾燥工程あり）
	重度	脂分の多い食材の繰り返し調理や長時間の調理後（乾燥工程あり）
簡単		調理の合間に簡単な汚れ落としの場合（乾燥工程なし）
すすぎ		洗剤を使用しない水洗い（乾燥工程なし）
お手入れ		庫内の水垢汚れが気になる場合（乾燥工程あり）

※ リンスアップを使用しない洗浄コース（簡単、すすぎ）を続けると、蒸気発生器の洗浄が行われなため、リンス剤を使用した洗浄を促す画面が左記のように表示されます。画面に従い洗浄を行って下さい。

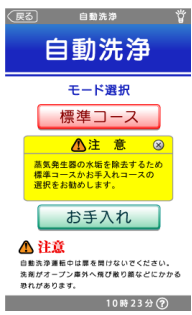

月に1~2回のお手入れ

パネル下部のフィルターを水洗いし、水気をよくふき取り、元に戻す。



タブレット洗剤、リンスアップのお問合せはコメットカトウまでお願いいたします。

