




洗えてたためる リバースシーター

品番：RS201

取扱説明書

パン生地、パイ、クッキーなどの食品生地を効率よく薄く伸ばすことができます。

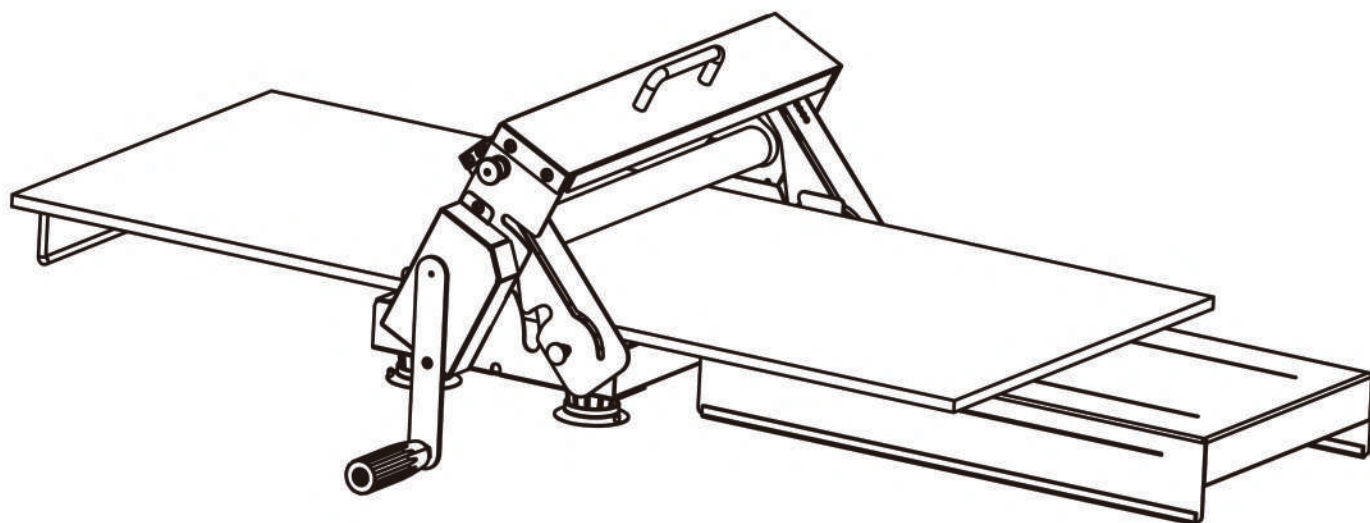

このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書は必要とき、すぐに取り出せるように大切に保管してください。
この取扱説明書をよく読んで理解してから、本製品を使用してください。

安全上の注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたやほかの人々への危害を未然に防止するため安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。


●本書で使用しているマークについて

本書で使用しているマーク（絵表示）と意味は、次の通りです。

 警告	取り扱いを誤ると、死亡または重症を負う可能性があります。		この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
 注意	取り扱いを誤ると、傷害または物的損害が発生する可能性があります。		

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

●取り扱いについて

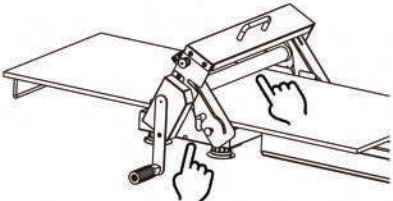 警告	
 分解禁止	修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。 怪我や破損の恐れがあります。
 禁止	二人以上で同時操作はしないでください。 怪我をする恐れがあります。
 禁止	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。 怪我をする恐れがあります。
 禁止	ハンドル操作時、ローラー部に指を入れないでください。 角度調整時、左右アームの隙間に指を入れないでください。 怪我をする恐れがあります。 

安全上の注意 (つづき)

⚠ 注 意	
	ハンドルは奥まで挿入した状態で回してください。外れて怪我をする恐れがあります。
 禁止	不安定な場所や水平でない面では使用しないでください。 怪我や破損の原因となります。
 禁止	厚すぎる食品生地や食品生地以外のものを入れないでください。 怪我や破損の原因となります。
 禁止	お手入れにはクレンザー、シンナー、ベンジン等を使用しないでください。
 禁止	本体を落したり衝撃を与えないでください。





仕様

主な仕様は以下の通りです

商品名/品番	洗えてたためるリバースシーター/RS201
本体寸法（収納時）	幅290mm×奥行480mm×高さ110mm
本体寸法（使用時）	幅1200mm×奥行610mm×高さ260mm
作業スペース	幅約1,500mm×奥行約600mm
本体質量	約6.5kg
ローラー寸法	直径32mm×長さ400mm
ローラー間隔	0~27mm 2.5mm刻みで調整可能 仕上げ厚さは0.5mm刻みで微調整可能

※製品改良の為、使用および外観の一部を予告なしに変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

各部の名称

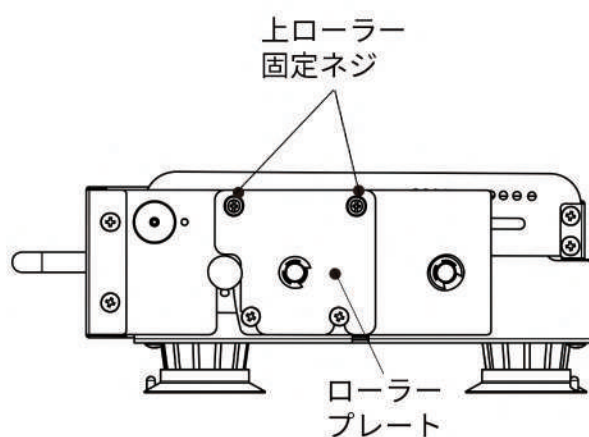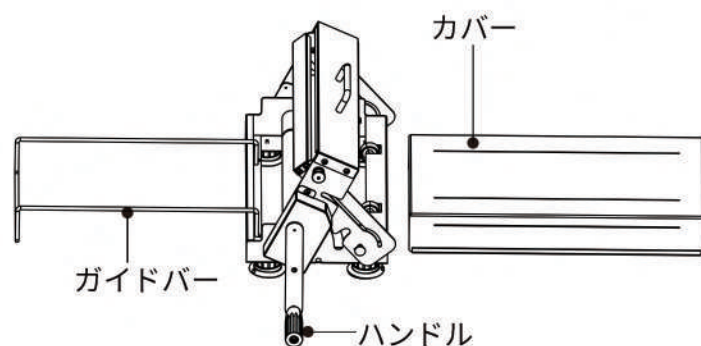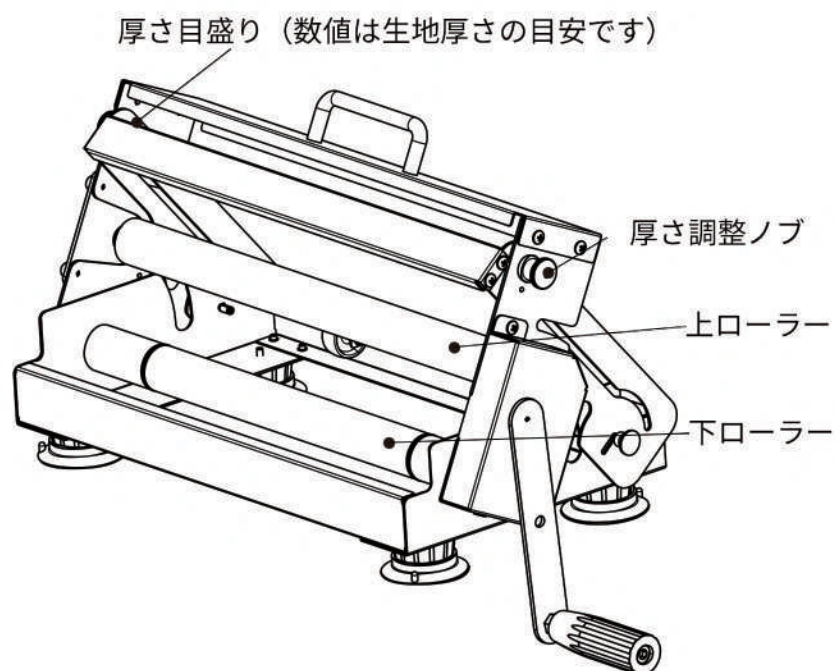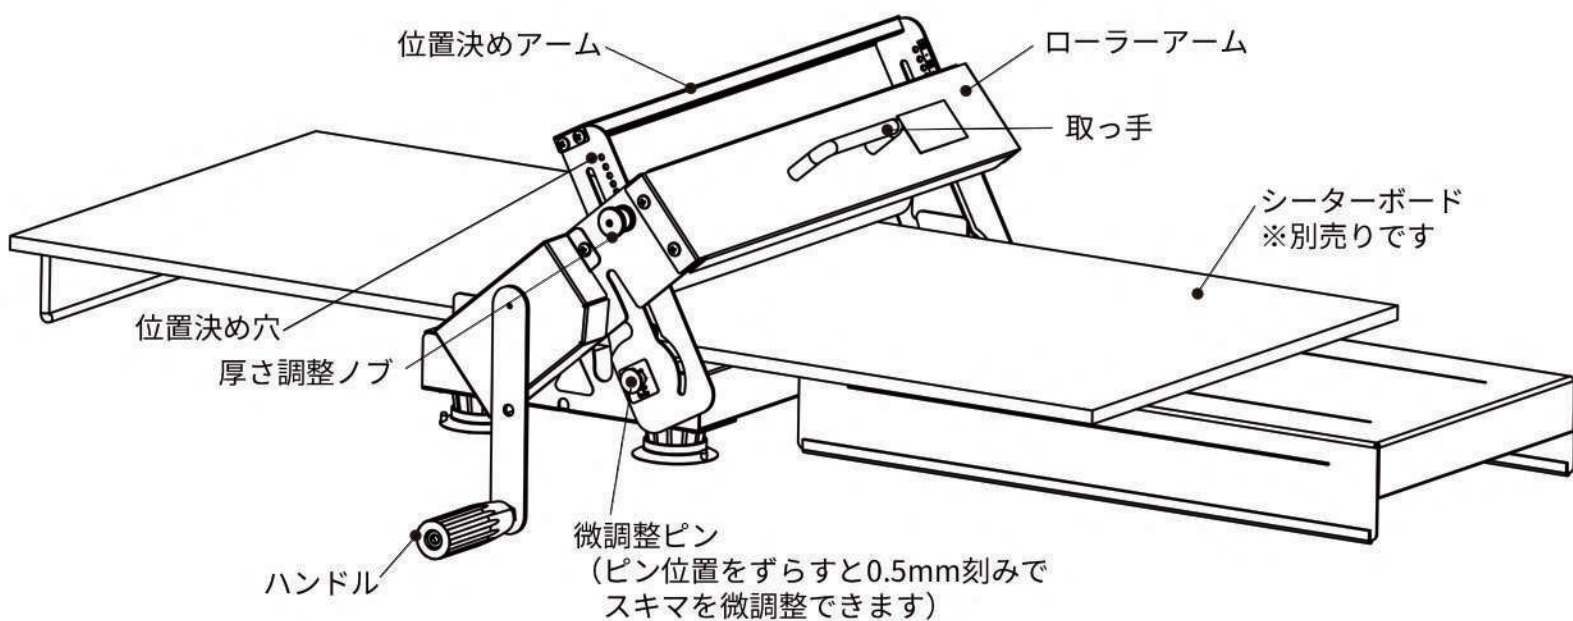


【ハンドルと反対側】

組み立て方法


1 安定した所に置く

グラグラした所やすべりやすい所に置くと、伸ばし作業中に本体が動くことがあります。
(本体が動いてしまう場合は市販のすべり止めマットなどの上に置いてください。)

2 カバーを取り外し、ハンドル、ガイドバーを取り出す

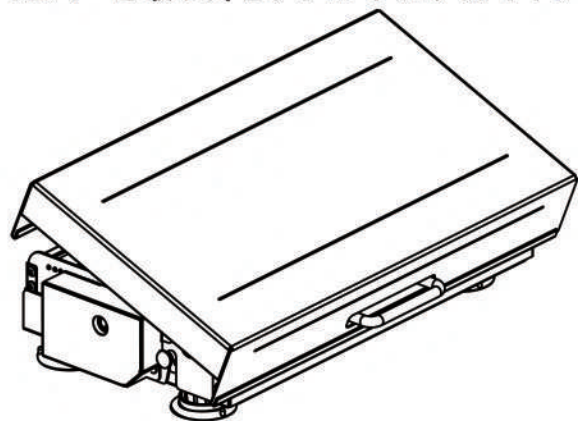

ノブを引っ張り
ハンドルを外す

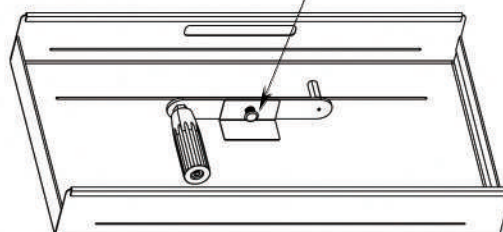


【ハンドルはカバー裏側に付属しています】


3 位置決めアームを一番上まで持ち上げる

位置決めアーム

ローラーアーム

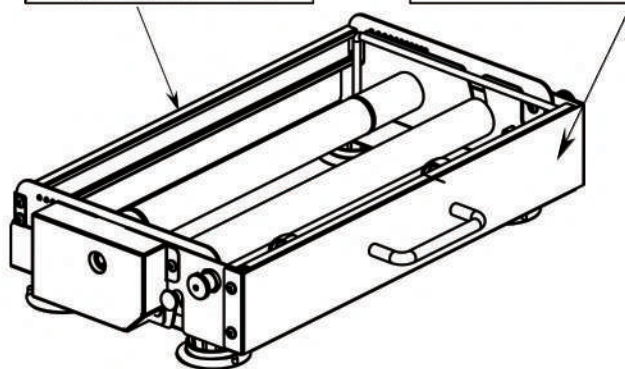


一番上まで上げる

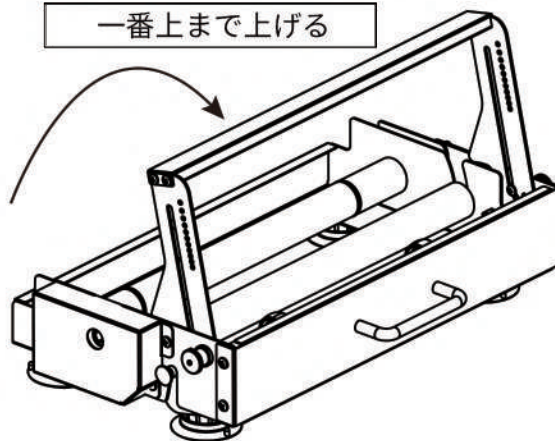

4 取っ手を持ってローラーアームを持ち上げる


位置決めアームを一番上まで持ち上げていないと
ローラーアームは持ち上がりません。
ローラーアームを持ち上げると、スキマ調整ノブの
ピンが位置決め穴に入って、ローラーアームが
固定されます。

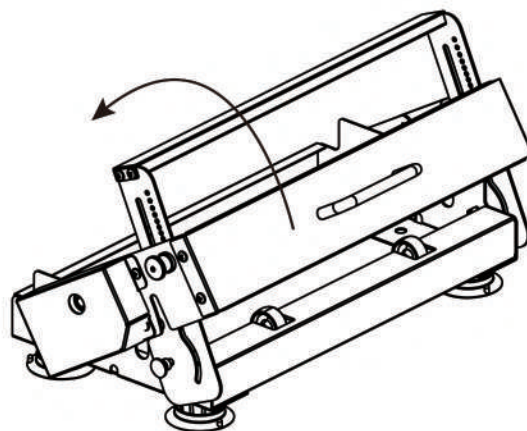

5 カバーをセットし、ガイドバーを穴に入れる。


ハンドルを取り付けて準備完了です。

ハンドルは奥まで差し込んでください。差し込みが
浅いと回転中に抜けて怪我のおそれがあります。

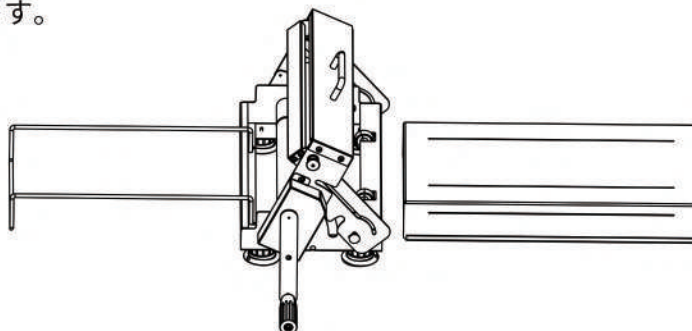


ご使用方法


- 1 ノブを引っ張りながらローラーアームを一番上まで持ち上げ、シーターボードを上ローラーと下ローラーの間に差し込みます。

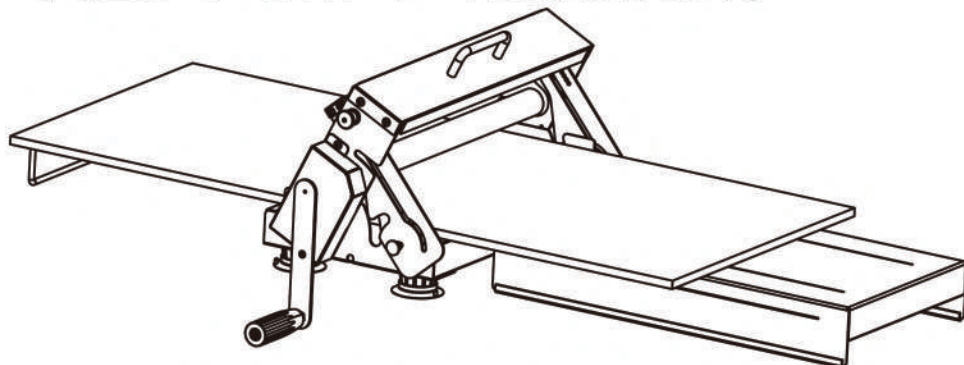

- 2 シーターボードに生地を乗せ、上ローラーが生地に当たるように下げてください。
 - ・左右のスキマ調整ノブは同じ高さに合わせてください。
 - ・位置決めアーム内側の数値は生地厚さの目安です。


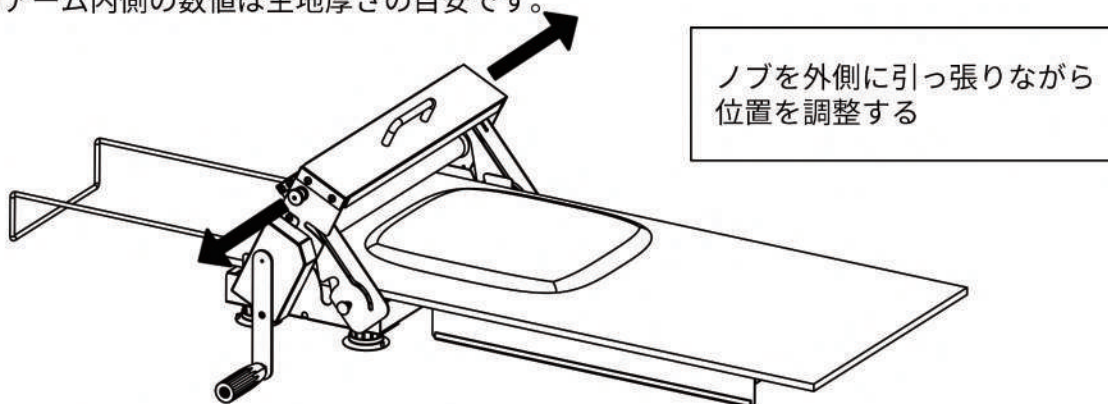


- 3 進行方向へシーターボードを軽く押しながら、ハンドルを回転させます。
 - ー往復ごとに上ローラーを少しずつ下げてください。
 - ー一度に薄くしようとすると生地が詰まってしまいます。

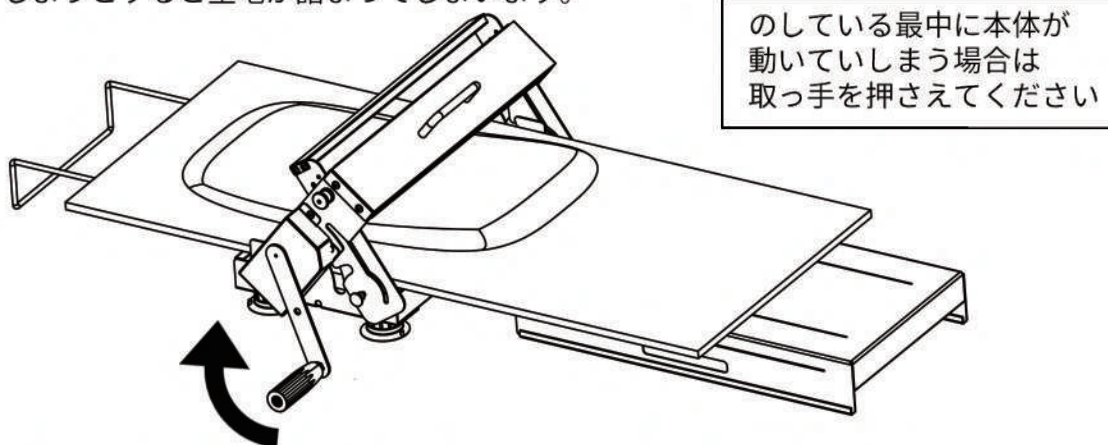


- 4 仕上がり厚さを微調整する場合は、両側の微調整ピンの位置をずらします。
微調整ピンを外側から引き、位置決めプレートをずらすことで調整できます。
微調整ピンは一刻みずらすごとに、上ローラーの間隔が0.5⇒1⇒1.5⇒2mm広がります。
両側の微調整ピンの位置は必ず同じ位置でお使いください。

0.5mm刻み

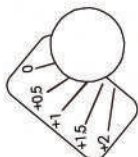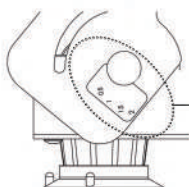

位置決めプレート

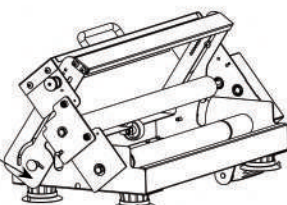

お手入れ

● 通常のお手入れ



- ① 台所用洗剤を含ませたふきんで汚れをふき取る。
- ② 洗剤を使った後は、水を含ませたふきんを絞ってふく。
- ③ 最後に乾いたふきんで水気をふきとり乾燥させる。

● 上ローラーを取り外して洗う場合

1 上ローラーの取り外し。

- ① ローラーアームを一番上まで持ち上げる。
- ② 上ローラー固定ネジ2本をゆるめる。
- ③ ローラープレートを上を持ち上げながら上ローラーを引き抜く。

ローラープレートを上
持ち上げて引き抜く


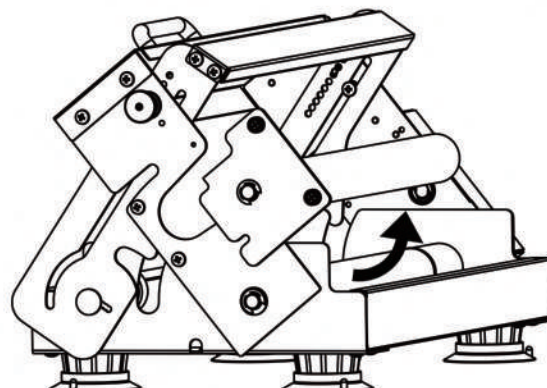
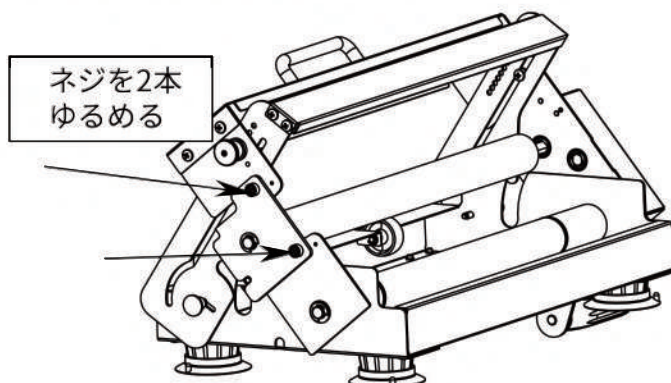


2 上ローラーの洗浄

- ① 台所用洗剤を含ませたスポンジでよく洗った後、ぬるま湯で洗い流す。
 - ② 乾いたふきんで水気をふきとり乾燥させる。
- ※ 台所用洗剤以外のものは使用しないでください。

3 上ローラーの取り付け

- ① 上ローラーの軸を後ろから見て左側の穴に差し込む。
- ② ローラープレートのU溝2ヶ所をピンに差し込む。
- ③ 固定ネジ2本を押しながら締め付ける。

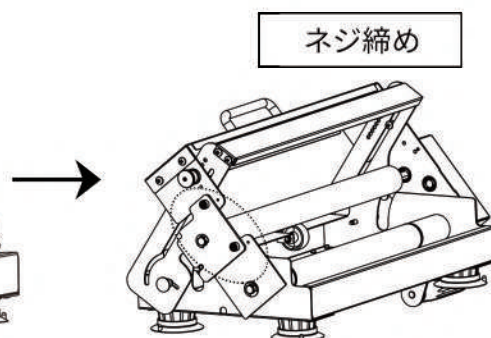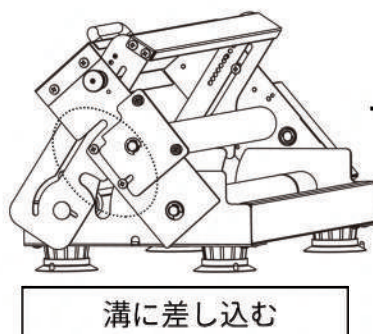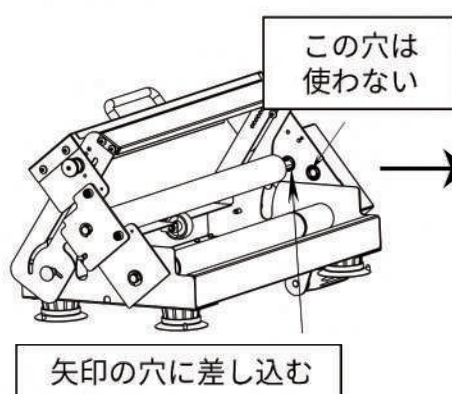

※ 下ローラーは取り外しできません。

分解・保管方法

微調整ピンを0の位置に戻し、組み立て方法の3～5の逆の手順にて折りたたみハンドル、ガイドバーを本体に収納して保管をしてください。

アフターサービスについて

修理・お取り扱い・部品購入などについてのご相談は、
当社サポートデスクまでお問い合わせください。

●保証期間について

保証期間は、お買い上げから1年間です。

- ・保証期間中の修理

保証書の記載内容により、当社サポートデスクで対応致します。

- ・保証期間後の修理

修理すれば使用できる製品は、お客様のご要望により、有償にて修理致します。

●補修用性能部品の保有期間

当社は、本製品の補修用性能部品※を製造打ち切り後、6年間保有しています。

※性能部品：その製品の機能を維持するために必要な部品です。

〈当社サポートデスク〉

- ・電話番号：0120-481-484 （フリーダイヤル）

※受付時間：10：00～12：00/13：00～17：00 月～金曜日（土・日曜、祝日、弊社休業日を除く）

- ・ホームページ：<http://kneader.jp>

下の枠内に、お買い上げいただいた日付を記入しておいてください。

購入年月日	年 月 日
-------	-----------------

日本ニーダー株式会社

部番 602A50700 K001

〒252-0822

神奈川県藤沢市葛原3001-3

<http://kneader.jp>